


# 半自動ハトメ機

## Magiclet-100




# 取扱説明書

120123

## 各部分の名称

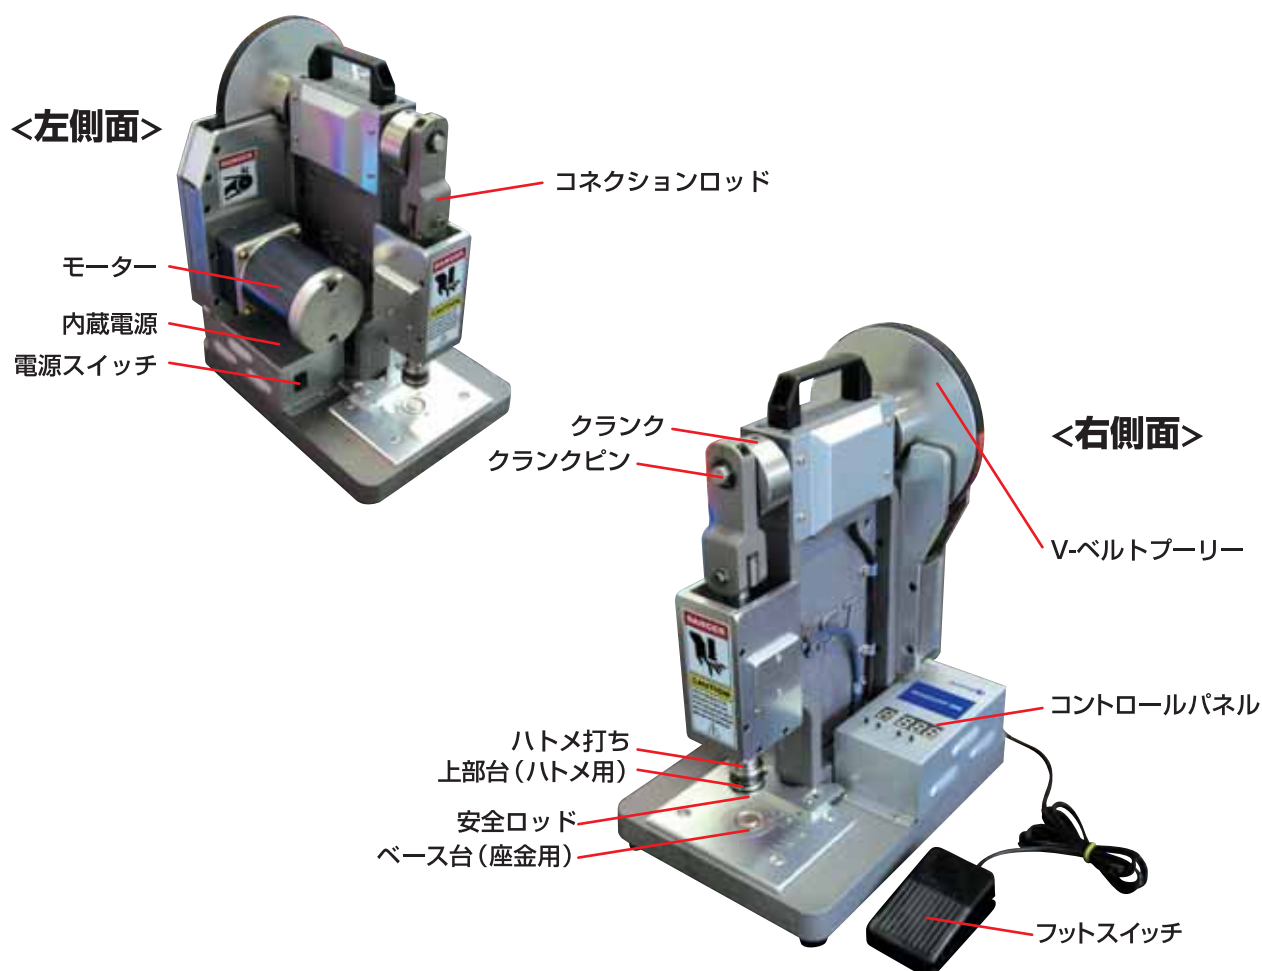

## コントロールパネル

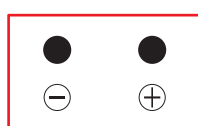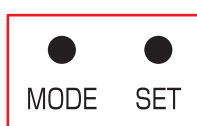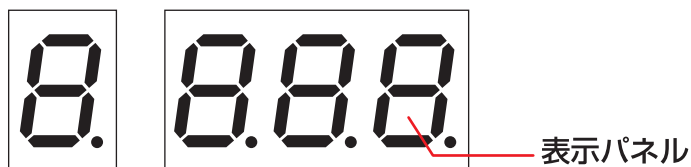

“+” ボタン…数値を上げるのに使用します。

“-” ボタン…数値を下げるのに使用します。


“MODE” ボタン…設定保存の切り替えに使用します。

“SET” ボタン…設定の決定に使用します。

# 使用方法

## 1. 電源スイッチをオンにします。

電源をオンにすると、コントロールパネルに今まで使用した記録が自動的に1秒間ずつ表示されます。

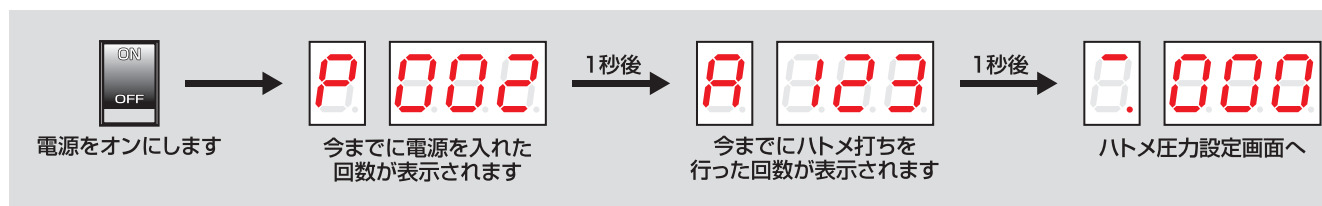

## 2. ハトメ機の起動チェック


フットスイッチを一度踏み、起動チェックを行います。

※必ず、電源投入時には起動チェックを行ってください。

## 3. ハトメの圧力設定

コントロールパネルで、ハトメを打つ生地に合わせて圧力設定を行います。

※この機種では、3種類の生地設定を保存することができます。

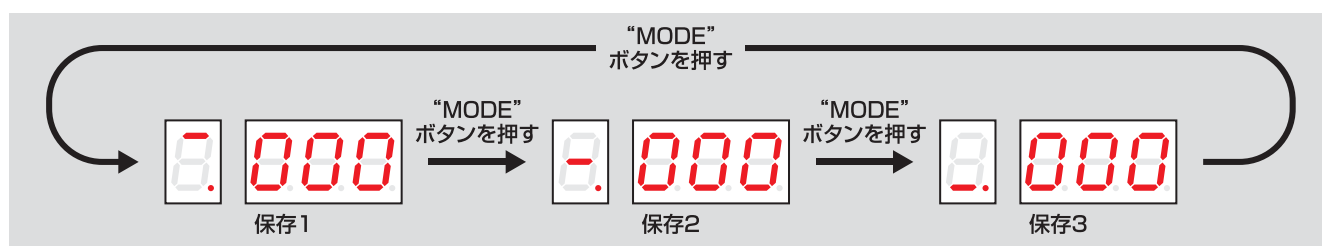

↓ “SET” ボタンを押す

「u」はハトメ装填時の圧力設定になります。**142～144**の範囲で値を設定してください。



“+” “-” ボタンを押し、数値を調整します。

※あまり数値を上げすぎると、装填時にハトメの先が潰れてしまい、正常に打つことが出来なくなる恐れがあります。

↓ “SET” ボタンを押す

「U」はハトメ打ち圧力設定になります。**165～200**の範囲で値を設定してください。



“+” “-” ボタンを押し、数値を調整します。

※厚みに合わせて数値を調整してください。

## 4. ハトメの装填と打ち込み

